


Endschalter an der MDLCNC Steuerung oder Interface anschließen


Beispiele, wie ein oder mehrere Schalter an das MDLCNC Interface oder 4-Kanalsteuerung angeschlossen werden können. Es können natürlich auch nur Öffner oder Schließer oder weitere Schalter parallel bzw. in Reihe angeschlossen werden. +12V und GND der 4-Kanalsteuerung dürfen nicht verbunden werden. Die ist eine Hilfestellung ohne Gewähr.

Beispiele für Anschluss von Schaltern.

Die Funktion der Schalter wird in der Software konfiguriert!

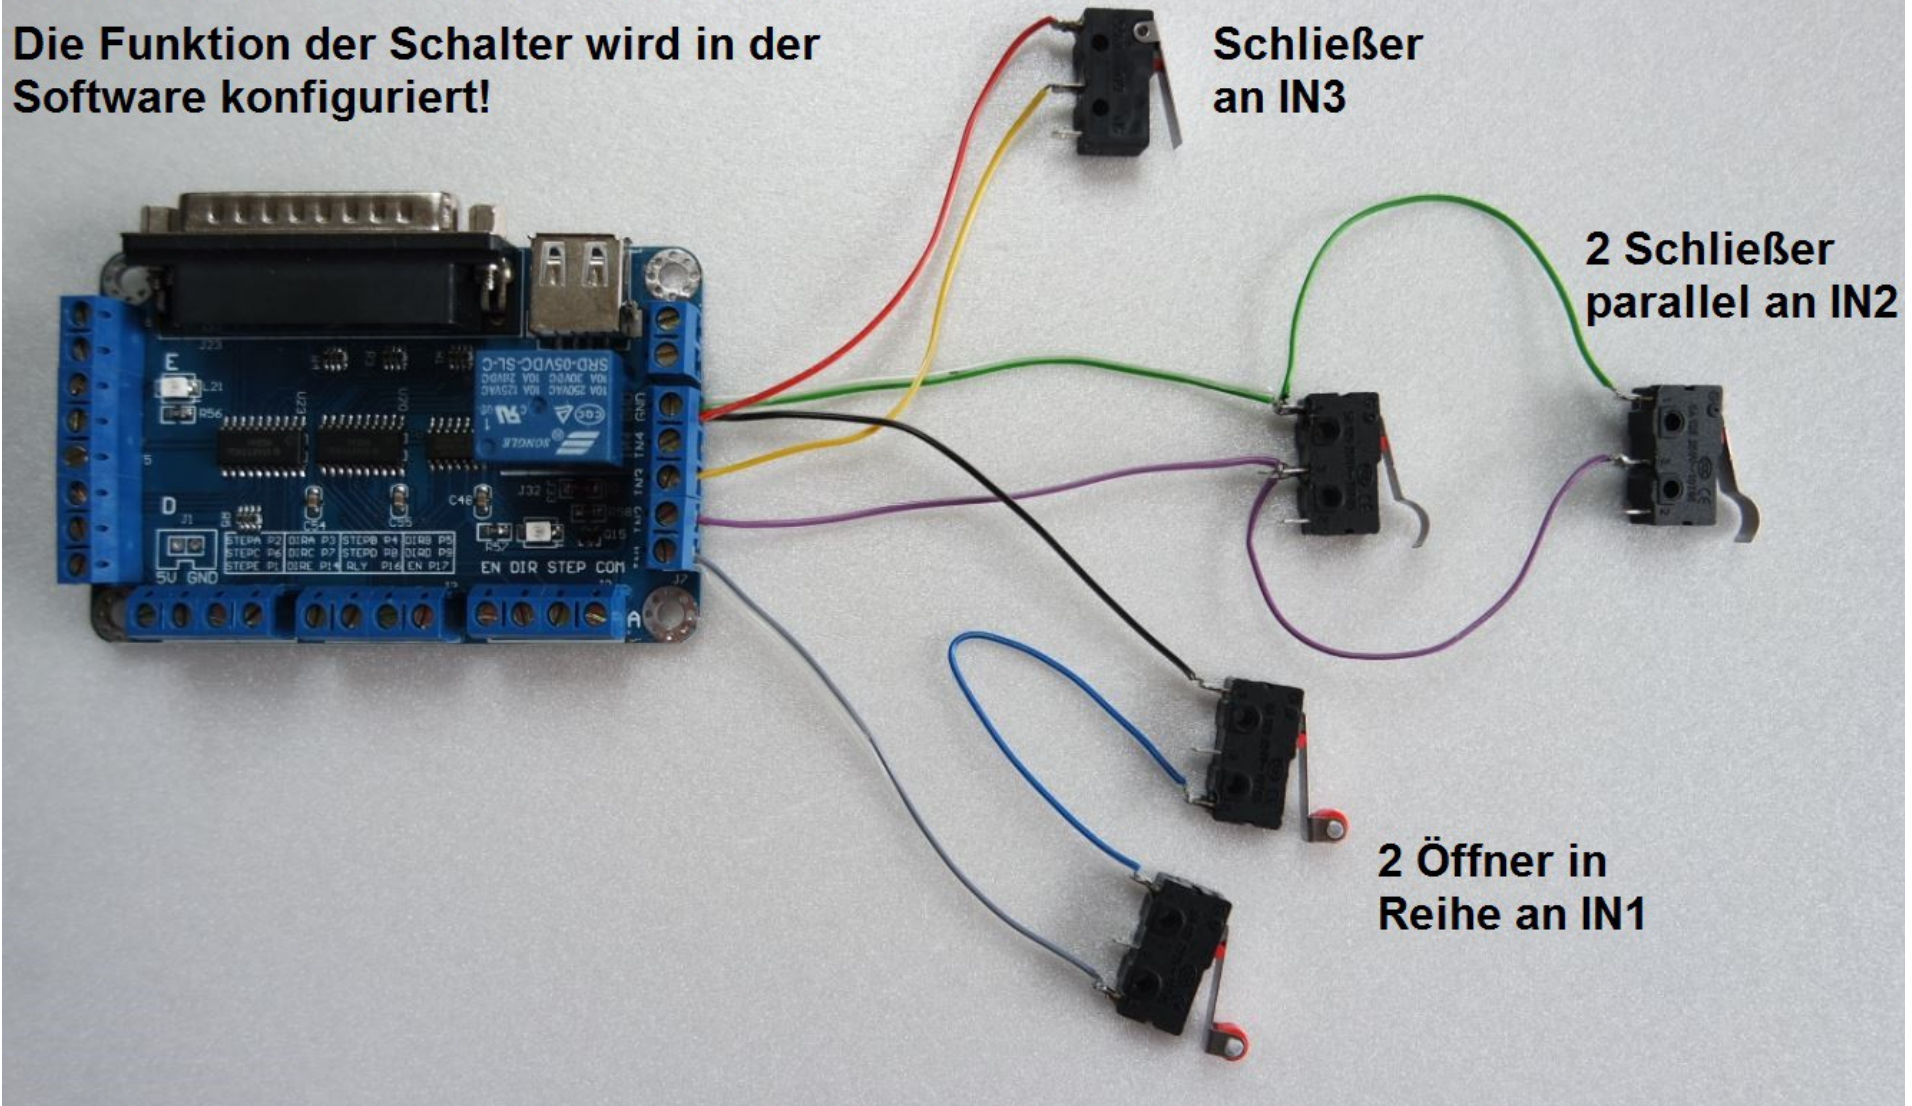

MDLCNC Schrittmotorkarte bis V5. Die Endschalter schalten gegen +12V.

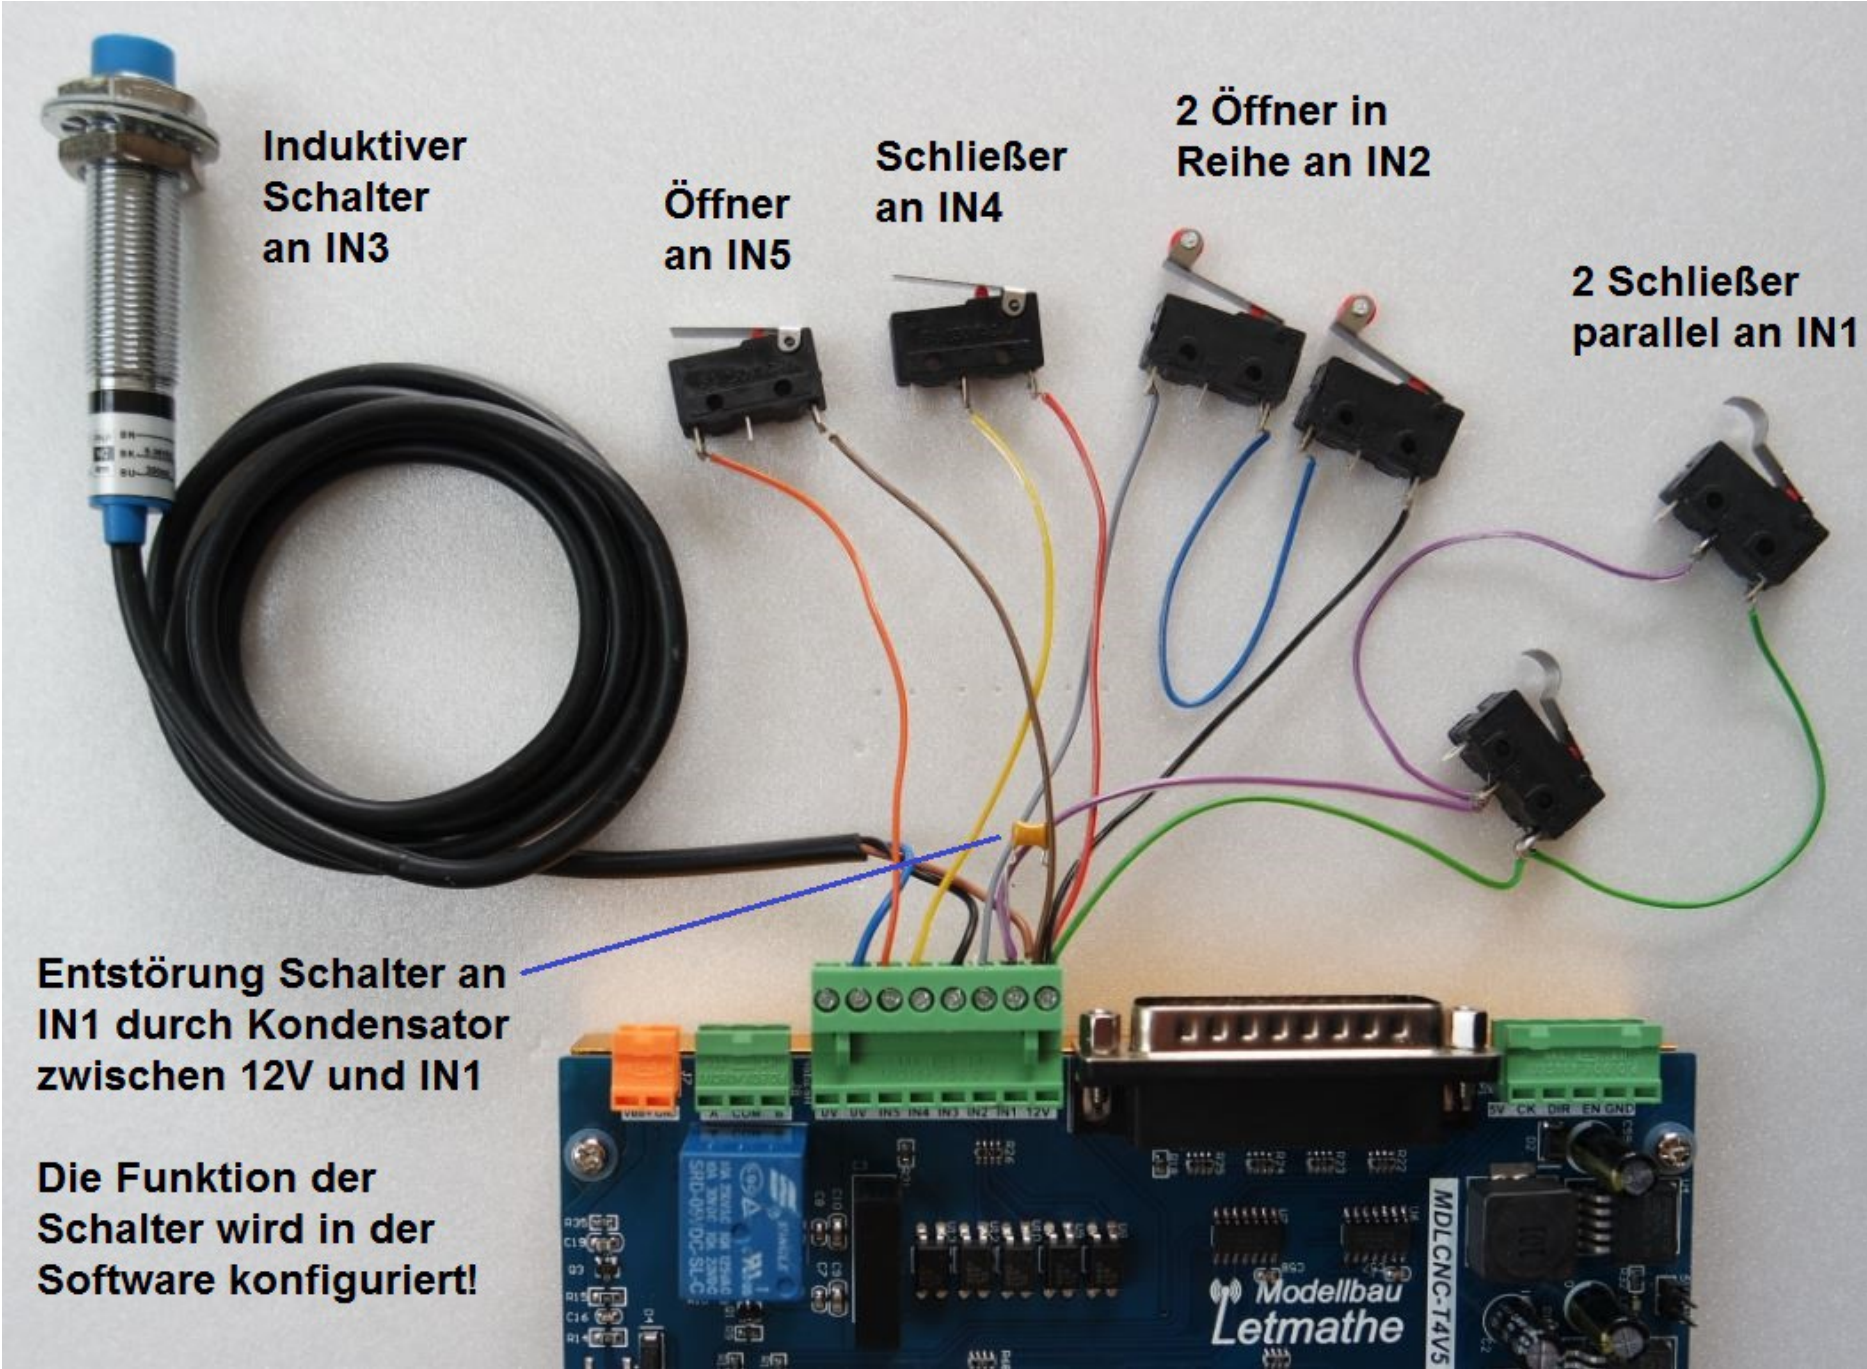

MDLCNC Schrittmotorkarte ab V6. Die Endschalter schalten gegen GND.

